

# STEAMTEC 520



**Operating Instructions Betriebsanleitung** Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull'uso **Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning** Käyttöohje Navodila za uporabo Uputstvo za rad Prevádzkový návod Provozní návod Instrukcja obsługi Kezelési utasítás Руководство по эксплуатации Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες λειτουργίας



İşletme kılavuzu

# Nilfisk STEAMTEC 520

english		1-3, 70-75
deutsch		4-6, 70-75
français		7-9, 70-75
nederlan	ds	10-12, 70-75
italiano		13-15, 70-75
norsk		16-18, 70-75
svensk		19-21, 70-75
dansk		22-24, 70-75
suomi		25-27, 70-75
slovensći		28-30, 70-75
hrvatski		31-33, 70-75
slovenský	·	34-36, 70-75
český		37-39, 70-75
polski		40-42, 70-75
magyar		43-45, 70-75
русский		46-48, 70-75
eesti		49-51, 70-75
latvisks		52-54, 70-75
lietuviška	as	55-57, 70-75
español		58-60, 70-75
portuguê	s	61-63, 70-75
ελληνικά		64-66, 70-75
türkçe		67-69, 70-75

#### Para a sua própria segurança



Antes de pôr o aparelho em serviço, leia impreterivelmente as instruções de

operação e guarde-as à mão.

O aparelho só deve ser utilizado por pessoas familiarizadas com a operação do mesmo.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças.





#### CUIDADO!

Perigo de queimaduras e escaldadelas!

As peças de metal, a água e o vapor quente podem causar queimaduras graves.

Evitar o contacto com superfícies quentes do aparelho, bem como com água e vapor que saiam dele!

Durante a utilização do aparelho, o reservatório de pressão está sob pressão. Por isso, o fecho de segurança não deve ser aberto com o aparelho em funcionamento.

Há que ser especialmente cuidadoso no caso dos trabalhos que a seguir se indica, pois ainda pode haver vapor quente no aparelho:

- Abertura do fecho de segurança.
   O fecho de segurança possui um orifício de descarga de pressão: dar uma a duas voltas ao fecho de segurança para o abrir um pouco. Esperar até deixar de sair vapor. Só então abrir o fecho de segurança completamente
- Reenchimento da caldeira
- Esvaziamento d a caldeira

A operação do aparelho está sujeita às prescrições nacionais em vigor. Para além das instruções de operação e das regulamentações obrigatórias em vigor para a prevenção de acidentes no país de utilização, têm também que ser respeitadas as regras técnicas reconhecidas para um trabalho seguro e profissional. Evitar quaisquer modos de trabalho que possam afectar a segurança.

## Antes da colocação em funcionamento

Antes de pôr o aparelho em funcionamento, verificar se o estado em que ele se encontra corresponde às prescrições.

Não ligar o aparelho sem água na caldeira.

Não pôr o aparelho em funcionamento perto de substâncias explosivas e/ou facilmente inflamáveis.

Utilizar só água da torneira ou água destilada para encher a caldeira. A água destilada aumenta o tempo de vida útil do aparelho. Detergentes, substâncias aromáticas, solventes e outras substâncias químicas podem danificar o aparelho e ser prejudiciais à saúde.

Verificar regularmente a tubagem de vapor e o cabo de conexão à rede para detectar eventuais danos ou sinais de envelhecimento. Só pôr o aparelho em funcionamento se a tubagem de vapor e o cabo de conexão à rede estiverem em perfeitas condições.

Verificar a tensão nominal do aparelho antes de o ligar à rede. Certificar-se de que a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede local.

Nunca tocar na ficha e em ligações eléctricas com as mãos molhadas.

É aconselhável o aspirador ser ligado a um disjuntor de corrente de defeito. Ele interrompe a alimentação de corrente quando a corrente de derivação contra terra excede 30 mA em 30 ms ou possui um circuito de controlo da ligação à terra.

#### **Durante o funcionamento**

Nunca deixar o aparelho ligado sem ser vigiado.

Enquanto o aparelho estiver em

funcionamento não deve ser virado português nem inclinado.

Não utilizar o aparelho se houver outras pessoas na respectiva área de trabalho.

Colocar o aparelho o mais longe possível do objecto a limpar.

Não cobrir nem pôr o aparelho perto de fontes de calor (fogo, radiadores, termoventiladores ou outros aparelhos que emitam calor).

Se o jacto de vapor não for utilizado como previsto, pode ser perigoso. O jacto não deve ser apontado para pessoas, animais, instalações sob tensão ou para o próprio aparelho.

Antes da cada colocação em funcionamento, bem como após intervalos de trabalho, remover a água condensada do bocal. Para limpar o bocal, apontar o jacto de vapor para um recipiente ou para o lavatório e premir a alavanca de controlo da pistola de vapor. Após a limpeza do bocal pode passar-se à utilização normal.

#### CUIDADO!

Materiais contendo asbesto e outros que contenham substâncias nocivas para a saúde não devem ser limpos.

Não limpar interruptores, tomadas, reguladores, etc., assim como peças condutoras de tensão de aparelhos eléctricos, com o jacto de vapor.

Certificar-se de que, nos intervalos de trabalho, o dispositivo de segurança contra a utilização por crianças existente na pega está encaixado.

Para proteger o aparelho contra a utilização involuntária, desligá-lo por meio do interruptor e tirar a ficha de ligação à rede da tomada sempre que interromper o trabalho.

Deixar o aparelho arrefecer completamente antes de arrumá-lo ou de abrir o fecho de segurança.

português Guardar o aparelho num lugar seco.

#### CUIDADO!

Cabos de extensão inadequados podem ser perigosos. Os tambores para cabos sempre devem ser completamente desenrolados, afim de evitar o risco de incêncidos por sobreaquecimento.

No uso de extensões do fio da ligação eléctrica, os diâmetros mínimos abaixos devem ser respeitados:

Comprimento do cabo m	Diâmetro	
até 20 m	ø1.5mm²	ø2.5mm²
20 até 50 m	ø2.5mm²	ø4.0mm²

Não danificar o fio de conexão à rede elétrica (por ex. passando por cima, puxando, amassando). Retirar o fio de conexão à rede apenas directamente na ficha da tomada da rede (não puxando, arrastando o fio de conexão).

Manter o cabo de conexão afastado de superfícies quentes.



#### CUIDADO!

Nunca pôr ou mergulhar o aparelho ou peças individuais do mesmo em água ou noutros líquidos.

Perigo de choque eléctrico!

O aparelho pode ser conectado apenas em uma instalação que está de acordo com as determina-

O processo de conexão gera breves caídas de tensão. Sempre que a impendância de rede (derivação domiciliária) for inferior a 0,15?é improvável que ocorram falhas. Em caso de dúvida, entre em contacto com a sua empresa de abastecimento de corrente.

Respeitar a última edição das prescrições da IEC.

#### Manutenção e reparo

#### ATENÇÃO!

Antes de trabalhos de manutenção e de reparo na máquina de limpeza de alta pressão deve ser retirada sempre a ficha da tomada da rede.

Apenas realizar trabalhos de manutenção que estejam descritos na instrução de operação. Usar apenas peças sobressalentes originais.

Para maiores trabalhos de manutenção e de reparos é favor dirigirse à assistência técnica Nilfisk ou a uma oficina especializada autorizada.

Não efectuar quaisquer alterações técnicas no aparelho.

O fio de conexão à rede não pode desviar das características indicadas pelo fabricante e pode ser trocado apenas por um técnico electricista.

#### Acessórios e peças sobressalentes

Utilizar apenas os acessórios fornecidos com o aparelho ou indicados nas instruções de operação. Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais. A utilização de outras peças pode afectar a segurança.

#### Enviar o aparelho para reciclagem



O aparelho gasto deve ser imediatamente inutilizado.

1. Tirar a ficha de ligação à rede da tomada e cortar o cabo de conexão eléctrica.

Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo doméstico!

Segundo a directiva europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes têm que ser recolhidos em separado e enviados para reciclagem ecológica.

Em caso de dúvidas, contactar a administração camarária ou o revendedor mais próximo.

#### Garantia

No que respeita à garantia aplicam-se as nossas condições gerais de venda. Reservamo-nos o direito a alterações resultantes de inovações técnicas.

#### Testes e homologações

O aparelho está homologado conforme IEC/EN 60335-2-54.

#### Fim a que se destina

Este aparelho apenas é adequado para uso doméstico.

Utilizar o aparelho apenas para as tarefas de limpeza descritas nas instruções de operação.

Este aparelho é adequado para a limpeza de superfícies insensíveis à temperatura e à humidade.

Respeitar as instruções de operação dos aparelhos ou instalações que quer limpar - eles podem estar sujeitos a restrições dos respectivos fabricantes. Não utilizar o aparelho para fogões, microondas, arcas congeladoras, frigoríficos e outros aparelhos eléctricos.

#### ATENCÃO!

No caso de materiais sensíveis à temperatura e à humidade, experimentar primeiro o aparelho num ponto oculto dos mesmos. Começar com um nível de vapor baixo e manter uma distância mínima de 6 cm. Devido à elevada temperatura/quantidade de vapor, o objecto a ser limpo pode ser danificado (por exemplo, parquet envernizado, madeira, tectos de madeira, reboco, caixilhos de janelas, madeiras de superfície tratada, vigas rústicas, etc.).

português

Seguem-se alguns exemplos da utilização possível do aparelho:

Pavimentos	Ladrilhos, pisos de pedra, pisos sintéticos, pavimentos em linóleo	Mármore: Nunca limpar directamente com o bocal para o chão sem pano. Em pavimentos de mármore pode ser necessário utilizar o aparelho várias vezes para eliminar completamente marcas de detergentes anteriormente utilizados e manchas de gordura. Para esse tipo de limpeza, seleccionar um nível de vapor baixo. Ele pode depois ser aumentado consoante a necessidade. Azulejos / ladrilhos: Devido à água e a detergentes formam-se riscas pretas nas juntas. Nelas acumulam-se pó e restos. Para efectuar a limpeza diária, esticar um pano limpo à volta do bocal para o chão e fixá-lo por meio dos respectivos fechos. Passar suavemente o bocal para o chão sobre o pavimento. Para se utilizar o pano de forma ideal ele pode ser deslocado sobre o bocal ou virado. Se a sujidade estiver muito entranhada, pode limpar-se directamente com a escova desdobrável sem pano. As cerdas permitem soltar e remover a sujidade das juntas. Em seguida, voltar a envolver o bocal para o chão num pano e voltar a passá-lo no pavimento.	
Paredes	Azulejos, papéis de parede laváveis		
Limpeza de janelas	Janelas, montras, espelhos	Vidros de janelas: Utilizar o bocal para janelas. Aplicar o vapor de cima para baixo. Raspar o vidro com o lábio de borracha sem aplicar vapor, para remover a água condensada. Executar movimentos laterais de baixo para cima, para evitar deixar manchas.  ATENÇÃO! No Inverno, as partes exteriores das janelas têm que ser previamente aquecidas. Pôr o bocal 5 a 10 cm à frente do vidro e deixar o calor actuar. Para a limpeza interior das janelas seleccionar um nível de vapor baixo. Para a limpeza exterior pode ser seleccionado um nível de vapor alto.	
Estofos	Móveis, automóveis, barcos	Montar a escova para o chão directamente na pistola de vapor e utilizá-la com um pano de algodão branco e limpo. Trabalhar com curtos jactos de vapor para o tecido não ficar completamente molhado. Tratar manchas persistentes com paciência; aplicar o vapor cuidadosamente num determinado ponto, no máximo durante um minuto, esperar então cinco minutos e repetir o procedimento. Executar movimentos circulares, laterais ou para a frente e para trás, para penetrar em todas as camadas superficiais do tecido. Terminar o tratamento escovando numa só direcção, para conferir ao tecido um aspecto homogéneo.	
Tecidos	Cortinas, cortinas de chuvei- ro, regeneração de vestuário exterior, remoção de nódoas	O aparelho é especialmente adequado para alisar vincos de peças de vestu- ário. Basta aplicar vapor sobre o tecido a uma certa distância. O vapor alisa os vincos sem deixar o tecido completamente molhado, como é o caso com outros aparelhos de vapor para tecidos.	
Instalações sanitárias	Torneiras, banheiras, cabinas de chuveiro, resguardos de chuveiros, WC, sauna, cozinhas <sup>1)</sup>	Ao limpar banheiras ou chuveiros utilizar a escova circular para a limpeza de calhas de cabinas de chuveiros, pontos de difícil acesso ou muito sujos. O limpa-vidros é muito eficaz na limpeza de áreas cobertas por azulejos. Para a limpeza das instalações sanitárias utilizar o bocal de jacto pontual cor ou sem a escova circular. Utilizar um pano esponja ou papel de cozinha para eliminar a humidade e restos de sujidade.	
Equipamento de cozinhas	Grelhas <sup>1)</sup> , exaustores <sup>1)</sup> , armários de cozinha, acessórios para fornos		
Mobiliário e equipamento de habitação	Caixilhos de janelas, móveis, vigas rústicas, candeeiros¹), pedras de lareiras, gelosias, vitrinas	Persianas: Utilizar a pequena escova circular de nylon. Passar a escova sobre a superfície até o vapor poder penetrar nelas. O tratamento com vapor de gelosias de PVC tem que ser efectuado rapidamente. No caso de estores em tecido, é melhor verificar primeiro a estabilidade da cor do material.	
Automóveis	Tablier, estofos, dobradiças das portas, jantes Alumínio/aço	Para limpar o interior de um automóvel, utilizar para os estofos e para as outras partes a escova para o chão com um pano e seguir as instruções para a limpeza na habitação. Ao limpar guarnições de couro não aplicar a escova sem pano. Para os tampões o melhor é utilizar o bocal de jacto pontual com o adaptador de escova circular.	
Bicicletas, motos	Quadros, jantes, raios, selim		

### Dados técnicos

Tensão	220/240 V ; 50/60 Hz	Volume do recipiente	21
Protecção	16 A	Temperatura máx.	142 °C
Consumo de energia	1450 W	Pressão de trabalho	3,8 bar
Tipo de protecção	IP X4		

english Operating elements /
Accessories

deutsch Bedienelemente / Zubehör

français Eléments de commande / Accessoires

nederlands Bedieningselementen
/Toebehoren

italiano Organi di comando / Accessori

norsk Betjeningselementer / Tilbehør

svensk Manöverelement / Tillbehör

dansk Betjeningselementer /
Tilbehør

suomi Hallintalaitteet /
Tarvikkeet

slovensći Elementi upravljanja / Pribor

hrvatski Elementi posluživanja / Pribor

slovenský Ovládacie prvky / Príslušenstvo

český Ovládací prvky /
Příslušenství

polski Elementy sterujące / Wyposażenie

magyar Kezelőelemek /
Tartozék

русский **Органы управления** / принадлежности

eesti Juhtimiselemendid / lisatarvikud

latviski Vadības elementi / Piederumi


lietuviškai Valdymo elementai / Priedai

español Elementos de manejo
/ Accesorios

português Elementos de operação / Accessórios

ελληνικά Στοιχεία χρήσης / Συμπληρωματικός εξοπλισμός

türkçe Kumanda elemanları / Aksesuarlar

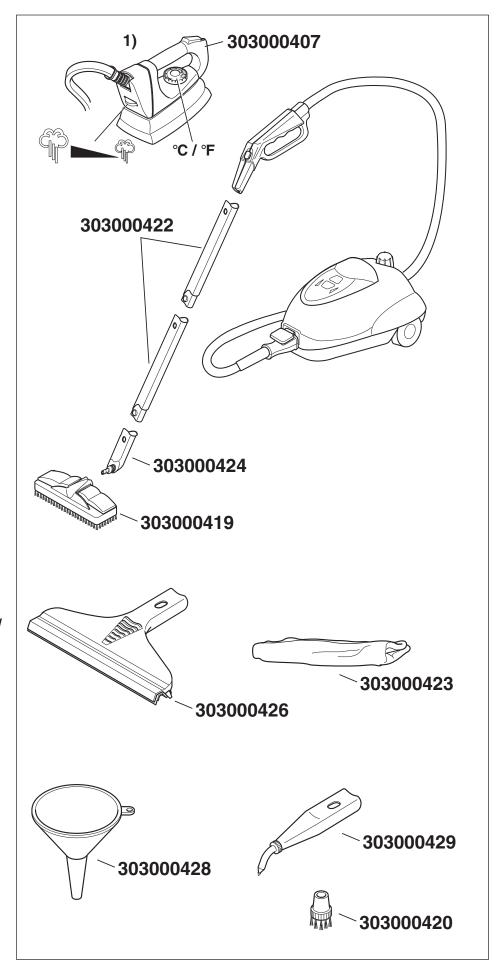

70 <sup>1)</sup> Option

english Assembling the cleaner

deutsch Gerät zusammenbauen

français Assembler l'appareil

nederlands Toestel samenbouwen

italiano Montaggio dell'apparecchio

norsk Montere maskinen

svensk Hopmontering av apparaten

dansk Samling af apparatet

suomi Laitteen kokoaminen

slovensći Sestavitev naprave

hrvatski Sagraditi uređaj

slovenský Zmontovať spotrebič

český Montáž spotřebiče

polski Montaż urządzenia

magyar A készülék összeállítása

Русский Сборка пароочистителя

eesti Seadme kokkupanek

latviski Aparāta salikšana


lietuviškai Kaip surinkti prietaisą

español Ensamblar el aparato

português Montar o aparelho

ελληνικά **Συναρμολόγηση** συσκευής

türkçe Cihazın montajı

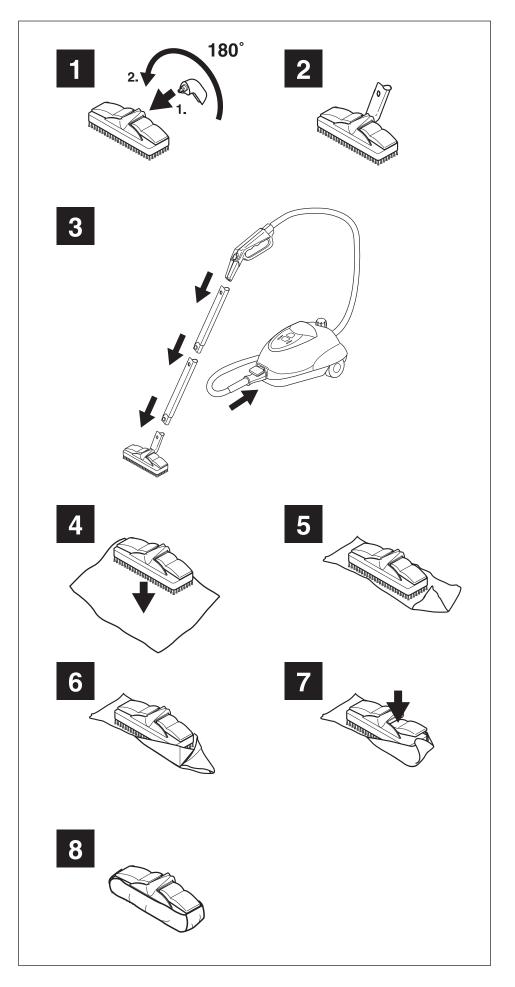

english Adding water deutsch Wasser einfüllen français Remplir d'eau nederlands Water ingieten acqua Fylle på vann svensk Påfyllning av vatten Påfyldning af vand Veden täyttö säiliöön slovenský Naplniť vodu Plnění vodou Napełnianie wodą

italiano Riempimento con norsk dansk suomi slovensći Polnjenje vode hrvatski Napuniti vode český polski magyar A víz betöltése русский Наполнение воды Veega täitmine eesti **Ūdens uzpilde** latviski lietuviškai Kaip įpilti vandenį español Llenar agua português Encher de água ελληνικά Πλήρωση με νερό türkçe Suyun doldurulması



english Switching on the cleaner and controlling the quantity of steam

deutsch Gerät einschalten / Dampfmenge regeln

français Mettre l'appareil en service / régler la quantité de vapeur

nederlands Toestel inschakelen / damphoeveelheid regelen

italiano Accensione dell'apparecchio/ regolazione della quantità di vapore

norsk Slå på maskinen / regulere dampmengden

svensk Inkoppling av apparat / reglering av ångmängd

dansk Opstart af apparatet / regulering af dampmængde

suomi Laitteen käynnistäminen / höyrymäärän säätely

slovensći Vklop naprave / reguliranje količine pare

hrvatski Uključiti uređaj / regulirati količinu pare

slovenský Spotrebič zapnúť / nastaviť množstvo pary

český Zapnutí přístroje / regulace množství páry

polski Włączanie urządzenie / regulacja ilości pary

magyar A készülék bekapcsolása / a gőzmennyiség szabályozása

русский Включение пароочистителя / регулировка количества пара

eesti Seadme sisselülitamine / Auru koguse reguleerimine

latviski Aparāta ieslēgšana / tvaika daudzuma noregulēšana


lietuviškai Kaip įjungti prietaisą / Kaip reguliuoti garų kiekį

español Conectar el aparato / Ajustar el caudal de vapor

português Ligar o aparelho / Regular a quantidade de vapor

ελληνικά Ενεργοποίηση συσκευής / ρύθμιση όγκου ατμού

türkçe Cihazın çalıştırılması / buhar miktarının ayarlanması

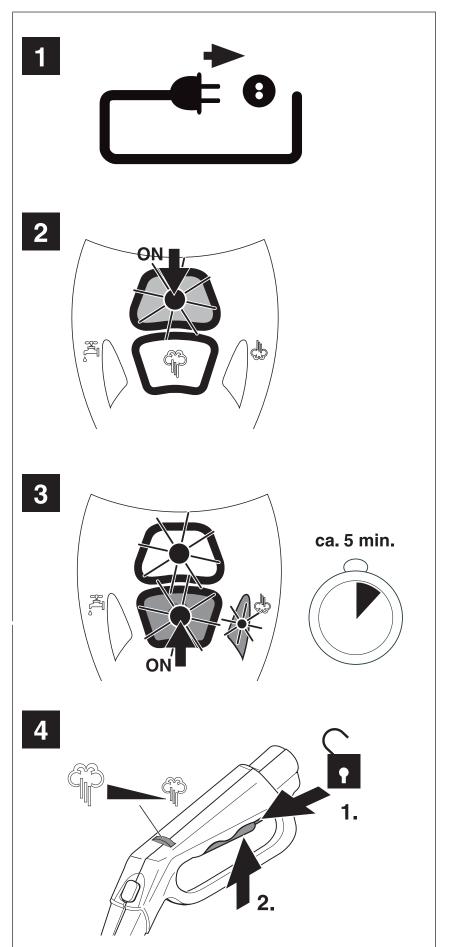

english Refilling the boiler

deutsch Wiederbefüllen des Kessels

français Remplir de nouveau la chaudière

nederlands Opnieuw vullen van de ketel

italiano Rabbocco della caldaia

norsk Fylle opp kjelen

svensk Påfyllning av vattenbehållare

dansk Genopfyldning af kedelen

suomi Säiliön täyttö uudelleen

slovensći Ponovno polnjenje kotla

hrvatski Ponovno punjenje kotla

slovenský Nové naplnenia zásobníka

český Opětné naplnění kotle

polski Ponowne napełnianie kotła

magyar A víztartály újratöltése

русский **Повторное** наполнение емкости

eesti Paagi taastäitmine

latviski Atkārtota tvertnes uzpilde


lietuviškai Kaip iš naujo pripildyti katilą

español Relleno de la caldera

português Voltar a encher a caldeira

ελληνικά Επαναπλήρωση λέβητα

türkçe Kazanın tekrar doldurulması

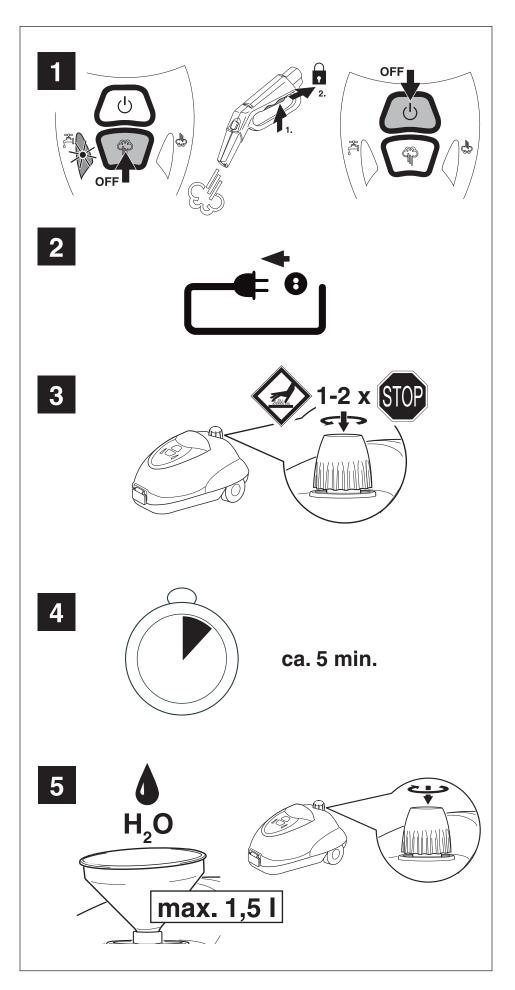

english Switching the cleaner off and storage

deutsch Gerät ausschalten und aufbewahren

français Arrêter et ranger l'appareil

nederlands Toestel uitschakelen en bewaren

italiano Spegnimento e conservazione dell'apparecchio

norsk Slå av maskinen, oppbevaring

svensk Stänga av och förvara apparat

dansk Slukning af apparatet og opbevaring

suomi Laitteen sammuttaminen ja säilytys.

slovensći Izklop naprave in hranjenje

hrvatski Isključiti i pohraniti uređaj

slovenský Nové naplnenia zásobníka

český Vypnutí a skladování spotřebiče

polski Wyłączanie i przechowywanie urządzenia

magyar A készülék kikapcsolása és tárolása

РУССКИЙ Выключение и хранение пароочистителя

eesti Seadme väljalülitamine ja hoidmine

latviski Aparāta izslēgšana un uzglabāšana


lietuviškai Kaip išjungti ir laikyti prietaisą

español Desconexión y depósito del aparato

português Desligar e guardar o aparelho

ελληνικά Απενεργοποίηση και φύλαξη συσκευής

türkçe Cihazın kapatılması ve muhafaza edilmesi

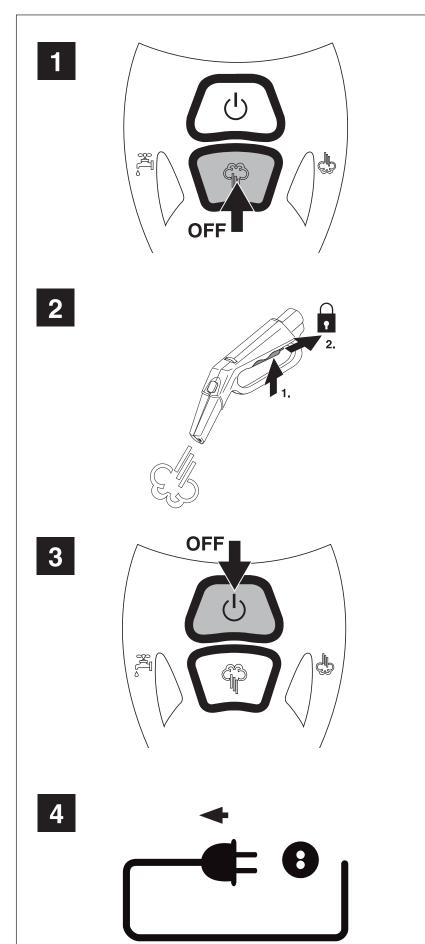



#### EG - Konformitätserklärung

Dampfreiniger Erzeugnis: STEAMTEC 520 Tvp: 220/240 V : 50/60 Hz Beschreibung:

Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen Bestimmungen: EG Niederspannungsrichtlinie EG Richtlinie EMV EU-RoHS-Richtlinie

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60335-2-54:2008 EN 60335-1 :2002+A1 EN 50335-2-54;2008, EN 05035-1;20024A1 :20044A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 60335-2-54

John from

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25,11,2013

2006/95/EC

2004/108/EC 2011/65/EG

#### EC declaration of conformity

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

STEAMTEC 520 Model: Description: 220/240 V: 50/60 Hz

The design of the appliance corresponds to the following pertinent regulations:

EC Low Voltage Directive EC EMC Directive 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC RoHS Directive

Applied harmonized standards: EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1

:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN

61000-3-2 (2006)

Applied national standards and technical specifications:

John from

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25,11,2013



#### Déclaration de conformité CE

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Produit Nettoyeur à vapeur Type: STEAMTEC 520 220/240 V ; 50/60 Hz Description :

La construction de l'appareil est conforme aux dispositions afférentes suivantes :

Directive CE « Basse tension » Directive CE « CEM » 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC Directive RoHS

Normes harmonisées appliquées : EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1

EN 50353-2-94,2006, EN 50353-1 .2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Normes nationales et spécifications DIN EN 60335-2-54

techniques appliquées John frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013

2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU

Hadsund, 25,11,2013



#### EG-conformiteitsverklaring

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Product: Stoomreiniger Type: STEAMTEC 520 Beschrijving: 220/240 V ; 50/60 Hz

De constructie van het toestel voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften: EG-Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC EG-Richtlijn EMC EU RoHS-Richtlijn 2004/108/EC 2011/65/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 EN 50335-2-94, CU04, EN 003-51 - 2004+AT 1:2004+AT 1:2004+AT 2:2006+AZ:2006+AT 3:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:

DIN EN 60335-2-54

John frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



## Dichiarazione di conformità CE

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

STEAMTEC 520 Tipo: 220/240 V : 50/60 Hz Descrizione:

Il tipo di costruzione dell'apparecchio corrisponde alle seguenti determinazioni pertinenti: Direttiva CE per bassa tensione Direttiva CE CEM Direttiva RoHS

EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1 Norme armonizzate applicate: :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Norme nazionali e specificazioni

costruttive applicate: pohr from

Anton Sørensen, General Manager,

Technical Operations EAPC

#### EF-konformitetserklæring

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Damprengjøringsapparat STEAMTEC 520

Type: 220/240 V : 50/60 Hz Beskrivelse:

Apparatets konstruksjonstype er i samsvar med følgende gjeldende bestemmelser:

EC-lavspenningsdirektiv EC-direktiv EMK EC - RoHS-direktivet 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC

Anvendte harmoniserte standarder: EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008

EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Anvendte nasjonale standarder og DIN EN 60335-2-54 tekniske spesifikasjoner:

John frim Anton Sørensen, General Manager,

Technical Operations EAPC

Hadsund, 25,11,2013



## EU-försäkran om överensstämmelse

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Produkt: Ångremgörare STEAMTEC 520 Тур: 220/240 V; 50/60 Hz Beskrivning:

Maskinens konstruktion motsvarar följande gällande bestämmelser:

EG lågspänningsdirektiv EG direktiv EMC EU:s RoHS-direktiv

2006/95/FC

Tillämpade harmoniserade

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Tillämpade nationella standarder och tekniska specifikationer:

DIN EN 60335-2-54

John frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013

#### EU-konformitetserklæring

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Produkt: STEAMTEC 520 Type: 220/240 V ; 50/60 Hz Beskrivelse:

Konstruktionen af apparatet svarer

EF - lavspændingsdirektiv EF - direktiv for elektromagnetisk

2006/95/FC

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 Anvendte harmoniserede normer: :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008

EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Anvendte nationale normer og tekniske specifikationer:

DIN EN 60335-2-54

pohr frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



#### EY - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Höyripesuri Tyyppi: STEAMTEC 520 220/240 V : 50/60 Hz Kuvaus:

Laitteen rakenne vastaa seuraavia

EY pienjännitedirektiivi EY direktiivi EMC RoHS direktiivi 2006/95/EC

Käytetyt harmonisoidut normit:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN

61000-3-2 (2006)

Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot:

DIN EN 60335-2-54

Mrh frim

Anton Sørensen, General Manager,

Hadsund, 25.11.2013



#### Izjava ES o skladnosti

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Izdelek: Steam Cleaner STEAMTEC 520 Tip: 220/240 V; 50/60 Hz Opis:

Način gradnje aparata ustreza sledečim zadevnim določilom:

Smernice ES za nizke napetosti 2006/95/EC Smernice ES o elektromagnetni združljivosti RoHS direktivi

Uporabljene usklajevalne norme:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Uporabljene državne norme in tehnične specifikacije:

DIN EN 60335-2-54

John frimm

Anton Sørensen, General Manager,

Hadsund, 25.11.2013

2006/95/EC



#### Izjava o suglasnosti EU

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Proizvod: Steam Cleaner Tip: STEAMTEC 520 220/240 V; 50/60 Hz

Izvedba uređaja odgovara sljedećim EU smjernica o njskonaponskim

2006/95/EC EU smjernica o EMV RoHS Smjernice

Primijenjene usklađene norme:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Hadsund, 25.11.2013

Primijenjene nacionalne norme i tehničke specifikacije:

DIN EN 60335-2-54

John from

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

#### EG – konformné prehlásenie

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Výrobok: Steam Cleaner STEAMTEC 520 Тур: Popis: 220/240 V; 50/60 Hz

Typ konštrukcie prístroja zodpovedá ledujúcim príslušným predpisom:

EG nizkoprúdová smernica EG smernica elektromagnetickej

znášanlivosti Smernica RoHS 2004/108/EC

Použité harmonizujúce normy:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Použité národné normy a technické DIN EN 60335-2-54

John from

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



#### Prohlášení o shodě s předpisy ES

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Výrobek: Parní čistič Тур: STEAMTEC 520 220/240 V ; 50/60 Hz Popis:

Konstrukce přístroje odpovídá následujícím příslušným předpisům:

Směrnice ES pro nízké napětí Směrnice ES pro elektromotorické napětí Směrnice RoHS

2006/95//EG 2004/108/EG

Aplikované harmonizované normy:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN

61000-3-2 (2006)

Aplikované národní normy a technické DIN EN 60335-2-54 specifikace:

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

poh finn

Hadsund, 25.11.2013



#### Deklaracja zgodności WE

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Wyrób: Steam Cleaner Тур STEAMTEC 520 220/240 V ; 50/60 Hz Opis:

Konstrukcja urządzenia odpowiada następującym odnośnym przepisom: Dyrektywa niskonapieciowa UE Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej EMV UE Dyrektywa RoHS

2006/95/EC

2004/108/EC

Stosowane normy zharmonizowane: EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1

:2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN

61000-3-2 (2006)

Stosowane normy zharmonizowane: DIN EN 60335-2-54

Mrs frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



#### EG megfelelési nyilatkozat

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Steam Cleaner Típus: STEAMTEC 520 220/240 V : 50/60 Hz Leírás:

A készülék telepítése megfelel az

EC kisfeszültségű irányelvek Elektromotorokra vonatkozó EU-előírások RoHS direktivi

2006/95/EC

Alkalmazott idevonatkozó szabványok:

EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN

61000-3-2 (2006)

Alkalmazott, országon belüli

szabványok és specifikációk:

DIN EN 60335-2-54

July from

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25,11,2013



#### Заявление о соответствии европейским стандартам

Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Очиститель паром Продукт: Тип: STEAMTEC 520 220/240 V; 50/60 Hz

Конструкция устройства соответствует следующим техническим нормам::

2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU ЕС Низковольтная Директива ЕС ЭМС директивой RoHS директивой

Применяемые согласованные стандарты::

EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Применяемые международным

стандарты и технически стандарты:

DIN EN 60335-2-54

poh pinn

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



#### Declaración de conformidad CE

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Producto: Maquina de limpieza a presión de vapor

STEAMTEC 520 Tipo: 220/240 V ; 50/60 Hz Descripción:

El tipo de construcción del aparato se corresponde con las siguientes disposiciones:

Directrices de baja tensión CE Directrices CE CEM Directiva RoHS 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC

Normas armonizadas aplicadas:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Hadsund, 25.11.2013

Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas:

DIN EN 60335-2-54

John from

Anton Sørensen, General Manager,

Technical Operations EAPC

#### Declaração de conformidade CE

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Produto: Maquina de limpieza a presión de vapor

STEAMTEC 520 Tipo: 220/240 V ; 50/60 Hz Descrição:

O tipo de construção do aparelho cumpre as seguintes disposições aplicáveis:

Directiva sobre baixa tensão da CE 2006/95/EC
Directiva sobre compatibilidade
electromagnética da CE 2004/108/EC
Directiva RoHS 2011/65/EC

Normas harmonizadas aplicadas:

EN 60335-2-54:2008. EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Normas e especificações técnicas DIN EN 60335-2-54 nacionais aplicadas:

Mrh frim Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



## Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Πιστοποιητικό: Steam Cleaner Τύπος: STEAMTEC 520 220/240 V ; 50/60 Hz Περιγραφή:

Το είδος κατασκευής της συσκευής αντα-ποκρίνεται στους παρακάτω ισχύοντες ΕC Οδηγία χαμηλής τάσης κανονισμούς: ΕC Οδηγία EMV Οδηγία RoHS

2006/95/EC. 2004/108/EC 2011/65/EU

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A11 :2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006) Κανόνες που εφαρμόστηκαν:

Εφαρμοσμένοι εθνικοί κανόνες τεχνικών DIN EN 60335-2-54 προδιαγραφών:

John frim Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013



#### Normlarına Uygunluk Beyanı

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby

Ürün: Buharlı Temizleyici Tipi: STEAMTEC 520 220/240 V; 50/60 Hz

Bu ürünün tasarımı, aşağıda belirtilen ilgili yönetmeliklere uygundur:

AT Düşük Voltaj Yönetmeliği AT EMV Yönetmeliği RoHs Yönetmeliği 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC

Geçerli harmonize standartlar:

EN 60335-2-54:2008, EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A11 :2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 55014-1 (2206), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006)

Teknik belgeleri derlemekle yetkili DIN EN 60335-2-54 kişinin adı ve adresi:

John frim

Anton Sørensen, General Manager, Technical Operations EAPC

Hadsund, 25.11.2013

